TOSHIBA

東芝単一指向性ダイナミックマイクロホン取扱説明書

ADM-1501B

このたびは東芝単一指向性ダイナミックマイクロホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのマイクロホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ

単位 mm

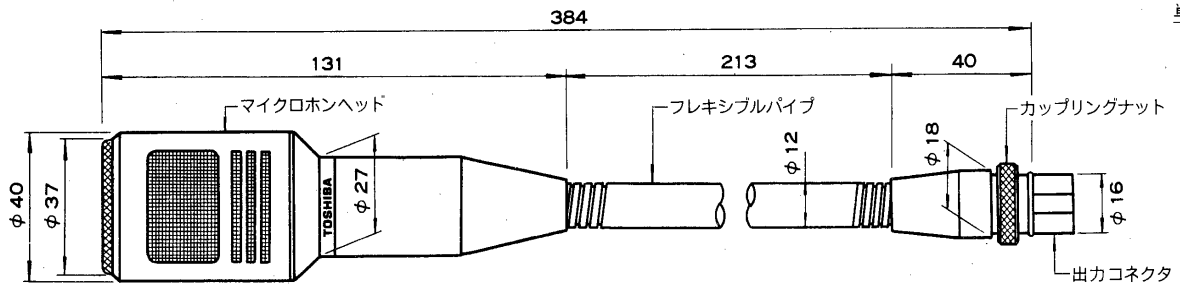

特にご注意を

取扱い

- たたいたり、床に落としたりなど強い衝撃を与えないでください。
- 無理に折り曲げないでください。

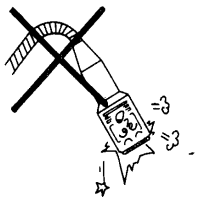

分解しないでください

- 一度分解しますと、もとどおりの感度、特性に組み立てなおすことが困難ですから分解しないでください。



保管場所

- マイクロホンは湿度の多いところ、温度の高いところ、磁気を帯びた場所をきらいます。夏のしめきった車内やアンプの上などには置かないでください。

スピーカに近づけないでください

- スピーカに近づけたり、スピーカに近いところでスピーカにマイクロホンを向けるとハウリングをおこします。ハウリング防止のため、スピーカから離してご使用ください。

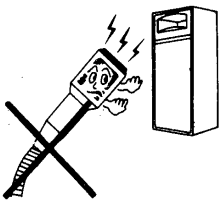

配線について

- けい光灯などの電源線と近接して配線することはさけてください。誘導等によりノイズの発生する原因となります。

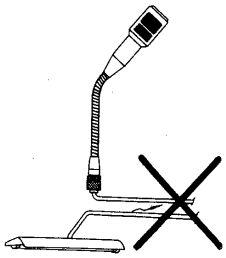

お手入れ

- 汚れがひどいときは水か中性洗剤をひたした布でふいたあと、からぶきしてください。シンナーやベンジンは使用しないでください。

使いかた

- 使用コネクタは16φメタルコンセントです。出力コネクタは16P－3Bですので接続コネクタ(接栓座)は16R－3Aをお使いください。
本体出力端子は下記のようになっていますので接栓座の接続はこれに合わせてご使用ください。



1番端子：＋
2番端子：シールド
3番端子：－

- 別売の本機用のマイクロホンスタンド（形名ST－43）をご使用いただくと卓上形としてご使用いただけます。

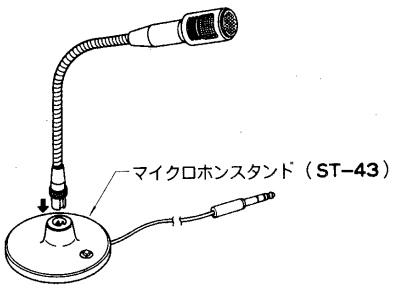

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

TOSHIBA

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なおご相談されるときは形名（ADM－1501B）およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

規　格

仕　様

形　　式	ダイナミック形
感　　度	－76dB±3dB 0dB＝1V/μbar・1000Hz
周波数特性	120Hz～11000Hz（偏差15dB）
指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	600Ω±30%　平衡形
風雑音	61dB SPL/2m/Sec
誘導雑音	9dB SPL/mGauss
出力コネクタ	16P－3B（16Φ-メタルコンセント）
適合接続コネクタ	16R－3A（16Φ-メタルコンセント）
使用温度範囲	－10℃～＋50℃
重　　量	350g
仕上げ	梨地色塗装
付属品	取扱説明書……1 サービスステーション一覧表……1

指向感度周波数特性図

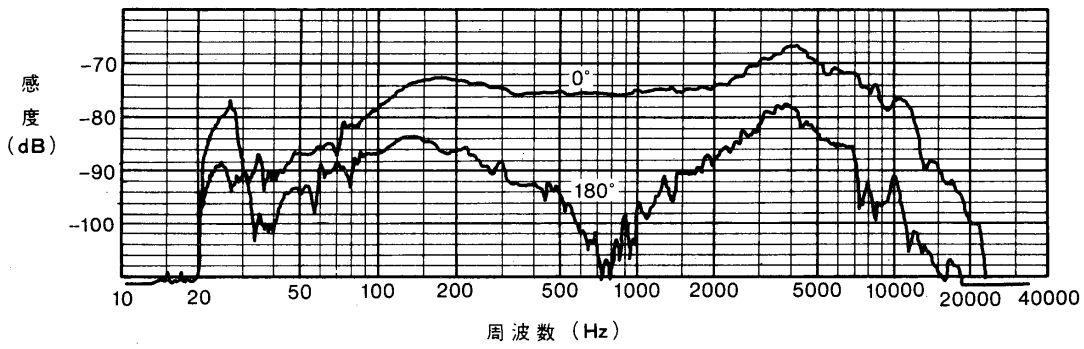

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川Jnビル)　TEL (03) 5463-8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

生産終了<2005年12月16日>
(1195) A